



ICARUS Reader Go (E600BK)

Benutzerhandbuch

Copyright © 2010 ICARUS

Inhalt

1. Einführung
2. Teile und Bedienung
3. Gebrauch
4. Vorsichtsmaßnahmen und Wartung
5. Fehlerbehebung
6. Technische Daten

1. Einführung


Vielen Dank für den Kauf dieses ICARUS Reader gehen. Dieser Abschnitt enthält einen Überblick des ICARUS Reader Go. Sie navigieren den Go mittels den Richtungstasten und die 'Modus', 'Wiedergabe', 'Zoom', 'Rückkehr', 'Nächste Seite', 'Vorherige Seite' Tasten.

Der Go benutzt eine hochauflösende Display-Technologie namens elektronisches Papier. Er funktioniert mit Tinte wie Bücher und Zeitungen, aber es zeigt die Farbpartikel auf elektronischem Wege. Indem Sie die Seite drehen findet eine Platzierung der Tintentröpfchen statt, was wie einen Blitz aussieht.

Der E-paperbildschirm ist reflektierend, was bedeutet, das man –im Gegensatz zu den meisten Bildschirmen, sogar in hellem Sonnenlicht gut lesen kann. Auch ist das elektronische Papier viel mehr stromsparend als herkömmliche LCD-Bildschirme die in Rechnern verwendet werden, da kaum Energie benötigt wird, um die Tinte in Position zu halten.

2. Teile und Bedienung

1. Ein-/Ausschalter
2. Enter Knopf
3. Aufwärts-Taste/Volume+
4. Abwärts-Taste/Volume-
5. Links-Taste
6. Rechts-Taste
7. Musik
8. Optionen
9. Zurück
10. Zoom-Taste
11. Vorherige Seite
12. Nächste Seite
13. LED Ladeanzeige
14. Tasten für direkten Zugang
15. Reset
16. Kopfhöreranschluss
17. Micro USB Anschluss
18. Micro SD-Kartensteckplatz

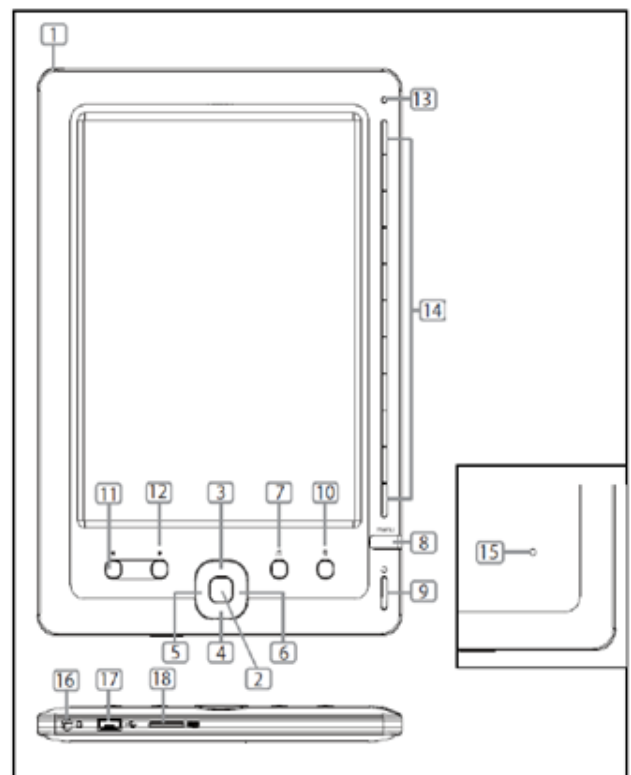

3. Gebrauch

Einschalten

- Drücken und halten Sie den [Ein/Aus]-Schalter für 2 Sekunden eingedrückt
- Der Reader fährt hoch. Das dauert mehrere Sekunden
- Wenn der Reader nicht hochfährt, müssen Sie den Reader zuerst aufladen

Ausschalten

- Drücken und halten Sie den [Ein/Aus]-Schalter für 2 Sekunden eingedrückt

Aufladen

- Sie müssen das Gerät bevor dem ersten Gebrauch, oder wenn der Batterie leer ist, aufladen
- Der Reader kann aufgeladen werden indem er mit dem USB Kabel mit einem Rechner verbunden wird
- Das Aufladen dauert zirka 4 Stunden
- Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige rot. Voll aufgeladen, leuchtet die LED blau.
- Der Ladezustand wird wie unten dargestellt



Batterie fast leer



Batterie wird



Batterie ist voll

aufgeladen

Einlegen einer SD-Karte

- Der ICARUS Reader Go unterstützt nur Micro SD-Karten.
- Zum Anzeigen des Inhalts der Karte anzuzeigen, legen Sie die Karte in den Micro SD-Kartensteckplatz.
- Vergewissern Sie sich, dass die Karte in der richtigen Richtung eingelegt ist um vorzubeugen das die Karte oder das Gerät beschädigt wird.


Importieren von Inhalten

- Der Reader wird als USB Massenspeichergerät erkannt, indem er an einen Rechner angeschlossen wird
- Zum Importieren von Inhalten (ebooks, Video, Audio, Foto usw schließen Sie bitte das Lesegerät über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Rechner an.
- Führen Sie normale Datei-Operation wie bei anderen USB-Geräten aus.

Das 'Home' Menü

Wenn der Reader hochfährt wird das Hauptmenü automatisch geladen. Es enthält die folgenden Optionen:

- Aktuelle Dateiliste
Zeigt die Dokumente die gerade verwendet werden
- Bücher
Zeigt alle Bücher im Speicher des Readers / auf der SD Karte
- Musik
Öffnet den Musik-Player
- Bilder
Zeigt alle Bilder im Speicher des Readers / auf der SD Karte
- Dateimanager
Zeigt alle Dateien im Speicher des Readers
- Einstellungen
Zur Konfiguration des Gerätes
- Bedienungsanleitung

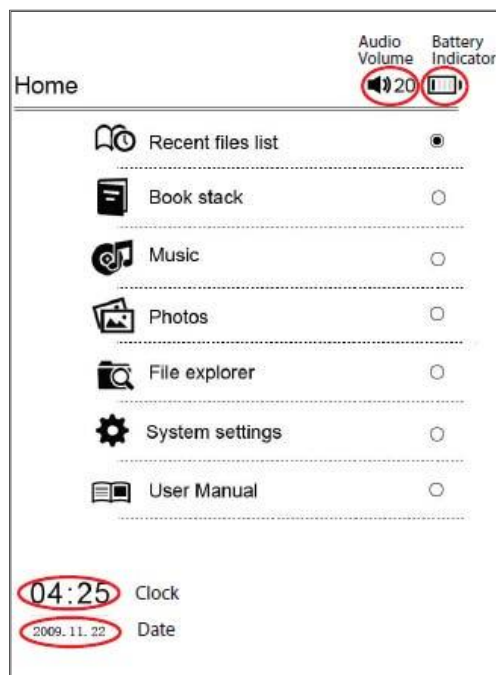

Bücher lesen

Bücher auswählen

- Wählen Sie "Bücher" aus dem Hauptmenü und drücken Sie [Enter].
- Verwenden Sie die Richtungs-Taste, um das gewünschte Buch aus der Liste zu selektieren und drücken Sie [Enter] um das Buch zu öffnen
- Alternativ klicken Sie auf die Taste für den Direktzugriff zum Öffnen des entsprechenden Buches.
- Der ICARUS Reader Go unterstützt die folgenden Ebookformate: txt, epud, pdf, pdb, FB2, html.

Zur nächsten Seite schalten

- Drücken Sie beim Lesen die Taste 'Nächste Seite'
- Alternativ. Drücken Sie die 'Nach Rechts' Taste, um zur nächsten Seite drehen.

Zur vorherigen Seite schalten


- Drücken Sie beim Lesen die 'Zurück'-Taste

Vergrößern oder Verkleinern

- Drücken Sie die [Zoom]-Taste, um Schriftgröße des Ebooks zu ändern.

Blickrichtung

Der ICARUS Reader Go ist mit einem Beschleunigungsmesser (G-Sensor) ausgestattet. Drehen Sie einfach das Gerät wie unten dargestellt, um Hochformat ins Querformat zu ändern.

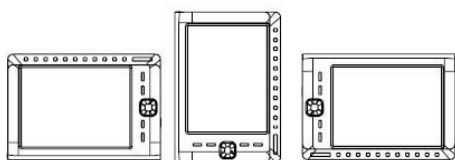

Das Optionen-Menü


Drücken Sie beim Lesen eines Buches die Taste ‘Optionen’.

Das Optionsmenü enthält folgende Komponenten:

Option:	Funktion:
Gehe zu Seite	Zu einer bestimmten Seite springen
Lesezeichen hinzufügen	Lesezeichen hinzufügen (bis zu 8 pro Buch)
Lesezeichen öffnen	Zeigt alle Lesezeichen die zur Verfügung stehen
Lesezeichen löschen	Lesezeichen löschen
Schirmmodus	Anzeige des Dateinamen, Datum und Zeit beim Lesen eines Buches
Blättern	Automatisch oder manuell blättern

Zu einer Seite gehen

• Drücken Sie die [Optionen]-Taste und wählen Sie ‘Seite springen’ und die On-Screen-Tastatur wird angezeigt:

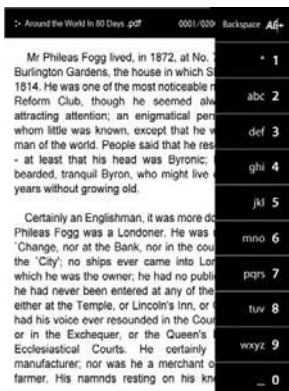

- Drücken Sie die numerischen Tasten zur Eingabe der Seitenzahl und drücken Sie um auf die gewünschte Seite zu gelangen die [Enter]-Taste
- Um Einträge zu löschen, drücken Sie Rücktaste

Lesezeichen:

Lesezeichen hinzufügen :

1. Drücken Sie beim Lesen eines Buches die [Optionen]-Taste und das Lesezeichen-Menü wird angezeigt.
2. Wählen Sie "Lesezeichen hinzufügen" im Menü zum Hinzufügen eines Lesezeichens auf der aktuellen Seite.

Lesezeichen öffnen :

1. Drücken Sie beim Lesen eines Buches die [Optionen]-Taste und das Optionsmenü erscheint.
2. Wählen Sie "Lesezeichen" aus dem Menü. Drücken Sie [Nach Oben/Nach Unten], zum gewünschten Lesezeichen und drücken Sie 'Enter', um das Lesezeichen zu öffnen.

Lesezeichen löschen:

1. Drücken Sie während des Lesens eines Buches die [Optionen]-Taste. Das Optionen-Menü erscheint.
2. Wählen Sie "Lesezeichen löschen" aus dem Menü, wählen Sie das Lesezeichen dass Sie Löschen möchten und drücken Sie die [Enter]-Taste um zu bestätigen.

Drücken Sie die [Zurück]-Taste zum zurückzukehren zur Seite wo Sie zum Lesen aufgehört haben.

Hinweis: Pro Buch können maximal 8 Lesezeichen erstellt werden

Musik

1. Wählen Sie im Hauptmenü "Musik" und bestätigen Sie mit der [Enter] Taste
2. In der Songliste werden Musikdateien angezeigt, die im internen Speicher oder auf der SD Karte abgelegt sind. Wählen Sie das gewünschte Lied und bestätigen um es abzuspielen.
3. Das Gerät unterstützt MP3, AAC, WMA, OGG, FLAC, und WAV Dateien.

Bücher lesen mit Hintergrundmusik

Wählen Sie im Musikmenü das gewünschte Lied. Während die Musik spielt können Sie zurückkehren ins Hauptmenü, indem Sie die [Zurück]-Taste berühren. Wählen Sie im Hauptmenü [Bücher] und öffnen Sie ein Buch. Jetzt können Sie das Buch lesen, während im Hintergrund die Musik spielt.

Hinweis:

Das Lesen von PDF Dateien benötigt viel Prozessorkraft und Arbeitsspeicher. Deshalb wird Hintergrundmusik beim Lesen von PDF Dateien nicht unterstützt.

Bedienung des Musik-Player

Zum Einstellen der Lautstärke:	Drücken Sie die "Lautstärke +/-" Taste
Zum abspielen/pausieren:	Drücken Sie die "Play/Pause"-Taste
Für einen schnellen Vorlauf:	Drücken und halten Sie die [Rechts]-Taste
Für einen schnellen Rücklauf:	Drücken und halten Sie die [Links]-Taste
Zum abspielen vom nächsten Lied:	Drücken Sie die [Rechts]-Taste
Zum abspielen vom vorigen Lied:	Drücken Sie die [Links]-Taste

Bilder anzeigen

Wählen Sie "Bilder" aus dem Hauptmenü und drücken Sie [Enter]. Wählen Sie ein Bild und drücken Sie "Bestätigen" zum öffnen. JPG und BMP-Dateien werden unterstützt.

In der Bilder-Liste, drücken Sie die [Optionen]-Taste. Im Optionsmenü, stehen folgende Elemente zur Verfügung:

1. Suchen: zum Suchen einer bestimmten Datei durch Eingabe von Schlüsselwörtern.

2. Sortieren: um Elemente nach Datum, Titel oder Dateityp zu sortieren.

Dateimanager

Wählen Sie "Dateimanager" aus dem Hauptmenü, drücken Sie die[Enter] Taste. Alle Dateien und Ordner im internen Speicher und auf der SD-Karte werden aufgelistet. Wählen Sie einen Ordner oder eine Datei zum öffnen.

Einstellungen

Wählen Sie 'Einstellungen' und drücken Sie die [Enter]-Taste um das Einstellungenmenü zu öffnen. Da können Sie:

- die Sprache der Benutzeroberfläche ändern
- die Zeit einstellen
- den Kalender verwenden
- den Refresh-Modus des Bildschirms einstellen (vollständig oder teilweise)
- die Aktivierungsdatei löschen
Bücher mit Adobe DRM Schutz können nach dem Löschen nicht mehr geöffnet werden. Zum Lesen dieser Bücher müssen Sie den Reader wieder mit Adobe Digital Editions aktivieren.
- automatisches Herunterfahren einstellen
Sie können entweder 3/5/10/15 oder 20 Minuten einstellen. Falls Sie automatisches Herunterfahren ausschalten, wird der Reader eingeschalten bleiben bis Sie den manuell ausschalten.
- Werkseinstellungen wiederherstellen
- Systeminformationen anzeigen

Anschliessen an einen Rechner

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel zum verbinden des ICARUS Reader Go mit einem Rechner. Bei erfolgreicher Verbindung mit dem Computer wird "USB Verbunden" angezeigt. Der Computer erkennt sowohl den internen Speicher als auch die SD-Karte als Wechseldatenträger.

Dateiverwaltung

Wenn der Reader mit dem Rechner verbunden ist, können Sie Dateien verschieben, kopieren oder Löschen im Dateimanager des Rechners. Während der Verbindung kann der Reader nicht verwendet werden. Der Reader wird den normalen Betrieb automatisch nach dem Trennen vom Computer fortsetzen.

4. Vorsichtsmaßnahmen und Wartung

Die Batterie

- Laden Sie die Batterie nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 und 35 Grad Celsius auf
- Laden Sie die Batterie nicht auf, wenn diese beschädigt oder undicht ist

Ihr Gerät bedienen

- Verwenden Sie das Gerät niemals in Umgebungen mit extremem Licht, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Vibration.
- Verpacken Sie das Gerät niemals wenn es eingeschaltet ist, das Gerät könnte aufheizen beim Aufladen oder bei längerem Gebrauch.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, bzw. Lagern Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit:
 - A. hoher Temperatur
 - B. direktem Sonnenlicht
 - C. hoher Luftfeuchtigkeit
 - D. Temperaturen $<0^{\circ}$ Celsius

Kopfhörer verwenden

- Das Hören von Musik in hoher Lautstärke über längere Zeit kann Hörschäden verursachen. Zur Vermeidung von Schäden an Ihrem Gehör, halten Sie bitte die Lautstärke moderat.

- Verwenden Sie keine Kopfhörer beim Autofahren, Radfahren oder anderen motorisierten Motoren. Es kann auch gefährlich sein bei hoher Lautstärke zu spazieren, insbesondere an Fußgängerüberwegen.

Ihr Gerät reinigen

- Falls ihr Reader nass wird, schalten Sie ihn bitte sofort ab. Warten Sie bis das Gerät komplett trocken ist, bevor Sie es wieder einschalten
- Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen Tuch, verwenden Sie niemals Scheuermittel. Falls Sie den Reader in ihrer Tasche tragen, bedecken Sie es richtig um Kratzer oder anderen Schäden vorzubeugen.
- Kontaktieren Sie für Wartung nur autorisierte Händler über die Kontaktdaten auf www.icarusreader.com
Fehlerhafte Service wird zum Erlöschen der Garantie führen.

SD Karten verwenden

- Falls der Reader nicht reagiert nach dem Einlegen einer SD-Karte, bitte entnehmen Sie diese wieder und setzen diesen wieder ein.
- entfernen Sie nicht die SD-Karte während Gebrauchs um Schäden an Daten und den Reader vorzubeugen.
- Vergewissern Sie sich, dass die SD-Karte entsperrt ist vor dem Schreiben oder Löschen von Daten.
- Sichern Sie Ihre Dateien vor dem Formattieren der SD-Karte. Die Karte soll im FAT-Datensystem formatiert werden.

5. Fehlerbehebung

In diesem Bereich finden Sie, was im Falle von Fehlern zu tun ist. Für alle anderen Fragen, schauen Sie bitte auf der Support-Bereich bei www.icarusreader.com

Der Reader reagiert nicht oder schaltet nicht ein

- Führen Sie ein Reset durch Drücken der Reset-Taste mit einem kleinen Stift oder Clip aus.
- Die Batterie ist leer. Bitte laden Sie den Leser über USB auf.

Die Lebensdauer des Akkus scheint kurz zu sein

- Die Betriebstemperatur liegt unter 5 ° C. Dies ist auf die Eigenschaften der Batterie und nicht auf eine Fehlfunktion zurückzuführen
- Der Akku ist für längere Zeit nicht benutzt. Laden Sie den Akku wieder
- Der Akku ist nicht voll aufgeladen. Bitte laden Sie den Reader für 4 Stunden.
- Der Akku muss ersetzt werden. Bitte konsultieren Sie einen autorisierten Händler.

Es dauert lange, bis die Anzeige erscheint

- Dies ist aufgrund der Charakteristiken des Bildschirms, insbesondere bei niedriger Temperatur ; es handelt sich nicht um eine Fehlfunktion.

Ein Buch kann nicht gelesen werden

- Prüfen Sie, ob das Buch-Format von dem ICARUS Reader Go unterstützt wird.

Das Gerät kann nicht während einer USB-Verbindung betrieben werden

- Der Reader kann nicht betrieben werden, während es an einem Rechner angeschlossen ist. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Trennen Sie den Reader vom Rechner um den Betrieb wieder aufzunehmen.
- Um den Reader zu benutzen während des Ladevorgangs, klicken Sie auf das [Hardware sicher entfernen]-Symbol auf der linken unteren Ecke Ihres Computers, um die Datenverbindung zu beenden. Nachdem der Reader entfernt worden ist, ist dieser wieder benutzbar.

6. Technische Spezifikationen

Bildschirm

6 Zoll E-Ink Bildschirm, 800x600 Pixels

Speicher

Interner Speicher: 2GB

Speicher erweiterbar mittels Micro SD Karte bis zu 16GB (FAT Format)

Unterstützte Formate

Ebook: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html, Audio: mp3, wma, wav, ogg, flac, Bilder: jpg, bmp

Lebensdauer der Batterie

Bis zu 6000 Seiten (ungefähr: 20 Stunden)

Ladeleistung

DC 5.3V, 1.0A

Minimale Systemanforderungen

Windows 2K, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS 10x

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen: 172.5 x 120.6 x 9 mm (ungefähr)

Gewicht: 169.2g (ungefähr)

***** Design und Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung***